




## Montera paneler på Expand 2000

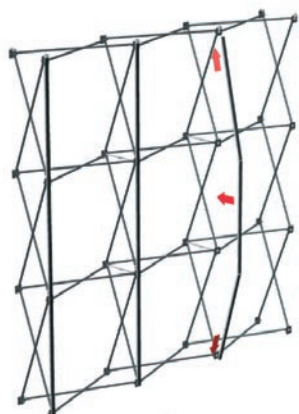



Fäst de tredelade  
magnetskenorna  
på ställningen.

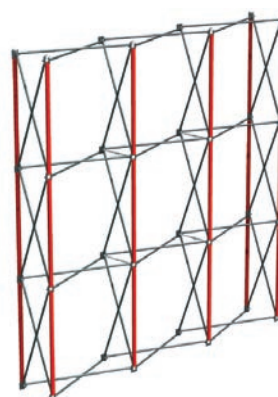

Magnetskenor  
på plats.

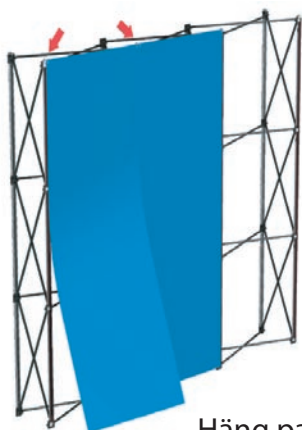

Häng panelerna på  
panelfästet och fäst  
mot magnetskenorna.

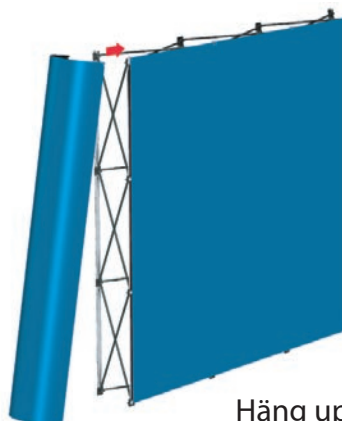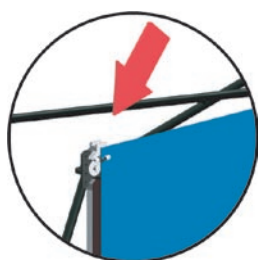

Häng upp sidopanelen på  
panelhakarna och fäst mot  
magnetskenorna.



Fäst spotlightsen på  
ställningen.



Färdig!